



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

LLC "MFR"
6 Ryabova st
Penza, 440056, Russia
tel./fax: 8(8412) 36-38-48, 36-38-58
www.gorizontmebel.ru


ГОСТ 16371-93,
ТР ТС 025/2012
TC N RU Д-РУ.ПФ02.В.01680



wardrobe 4-door LESI

ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 9
9403 60 900 9

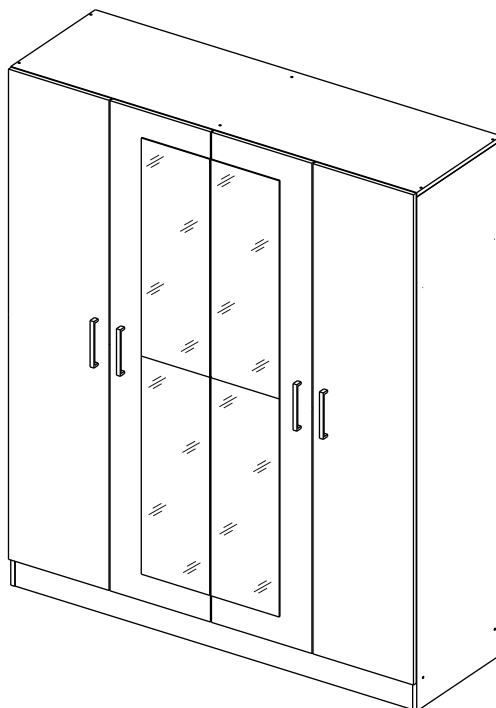

1600	1900	466

Set package sheet

Package	Description	Décor			Size, mm	Quantity	№
		Canter-Sonoma	Wenge-Dub	Sonoma-White			
1	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	1	
2	Side middle	Canter	Wenge	Sonoma	1768x446	1	1
	Side right	Canter	Wenge	Sonoma	1884x446	1	3
	Side left	Canter	Wenge	Sonoma	1884x446	1	2
	Connecting element	Canter	Wenge	Sonoma	1568x446	1	5
	Top	Canter	Wenge	Sonoma	1600x446	1	6
	Socle	Canter	Wenge	Sonoma	1568x100	1	7
	Connecting element	Canter	Wenge	Sonoma	776x100	1	9
	Connecting back element	-	-	-	1010 mm	1	17
	Connecting back element	-	-	-	742 mm	1	18
	Connecting back element	-	-	-	1416 mm	1	19
	Wardrobe tube	-	-	-	772 mm	1	20
3	Connecting element	Canter	Wenge	Sonoma	776x446	5	4
4	Door	Canter	Wenge	Sonoma	1796x396	1	11
	Door	Canter	Wenge	Sonoma	1796x396	1	12
	Door	Sonoma	Dub	White	396x1796	2	10
	Back element	Sonoma	Wenge	Sonoma	356x796	1	13
	Back element	Sonoma	Wenge	Sonoma	1436x397	2	14
	Back element	Sonoma	Wenge	Sonoma	1030x397	2	15
	Back element	Sonoma	Wenge	Sonoma	762x397	2	16
	Mirror	-	-	-	799x270	4	

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı

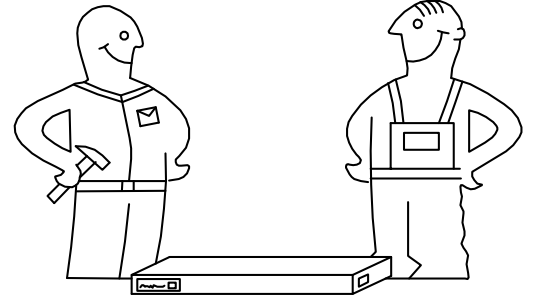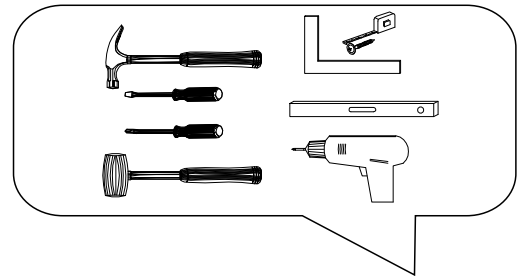

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

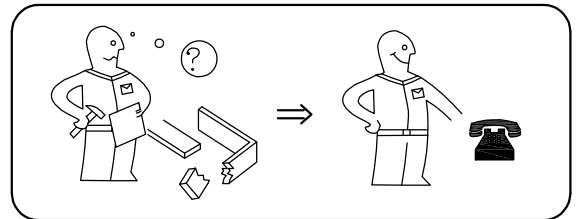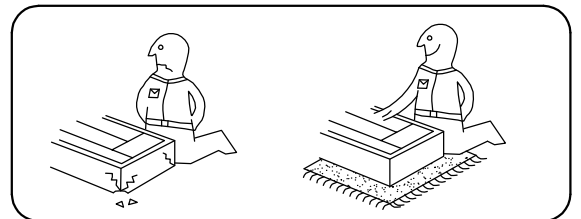

Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti

